



Uw nieuwe spuitcabine is voorzien van een uitneembaar filter, een krachtige afzuigmotor, verlichting en een haak om uw spuitpistool aan op te hangen.

Het filter van uw spuitcabine is door middel van een scharnierend rooster tegen de bovenkant van de cabine geplaatst. Dit rooster kunt u laten scharnieren door de twee kunststof doppen aan de voorzijde van het rooster los te draaien. De spuitcabine zelf is eenvoudig te reinigen met een raamwisser en een doek. U kunt op deze manier veel glazuur terugwinnen en eventueel hergebruiken.

Tip: U kunt uw cabine ook gebruiken als weegruimte voor glazuur en chemicaliën.

Het filter bestaat uit twee lagen en is een zogeheten ELECTRETE filter met een dubbele werking:

1. Statische aantrekkingskracht.
2. Een tweetraps visnet werking.

Deze twee vullen elkaar aan, zodat het filter een zeer hoge capaciteit heeft en lang werkzaam is. Het filter is gemerkt met een kruis dat altijd naar boven moet wijzen. Dit is zeer belangrijk voor de goede werking van het filter.

Het filter is opgebouwd uit twee lagen, een grofmazige en een fijnmazige laag. De kant met het kruis markeert de fijnmazige kant. Op deze manier filtert het filter eerst het grove stof, daarna het fijne.

Het filter is uitwasbaar. Dus na gebruik dient u het filter uit te spoelen. Let er daarna goed op dat u het filter op de juiste manier terugplaatst, dus weer met het kruis aan de bovenkant. Afhankelijk van het gebruik is het raadzaam om het filter na ongeveer een jaar te vervangen.

LET OP: GOOI UW GEBRUIKTE FILTER NIET ZOMAAR WEG, MAAR LEVER DEZE IN BIJ HET CHEMISCH AFVAL.

De spuitcabine is voorzien van twee schakelaars, een voor de afzuiging en een voor de verlichting. Beide zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen.

De verlichting is te vervangen door de vijf kruiskopschroeven aan de voorzijde los te draaien en de voorplaat te verwijderen. Let er hierbij op dat de bedrading, welke naar de schakelaars gaat, niet wordt beschadigd. De lamp is door middel van een contra stekker aangesloten.




Zorg er voor dat u bij de plaatsing van uw spuitcabine, rekening houdt met de afstand tussen de bovenkant van de motor en het plafond. Mocht deze afstand te klein zijn, kan u last krijgen van terugslag en / of ongewenste wervelingen in de cabine.

Houdt voor de SC003 een afstand aan van minimaal 50 cm. Voor de SC009 en de SC100 is dit 100 cm. Bij afstanden korter dan deze, moet u een flexibele slang aansluiten op de motor van de spuitcabine en deze naar buiten begeleiden.

Als u de spuitcabine aansluit op een flexibele slang, let dan op de volgende punten:

1. Houdt ook hierbij rekening met de afstand tot het plafond, de slang moet een natuurlijke bocht kunnen maken en dus niet geknikt zitten.
2. Zorg ervoor zo min mogelijk bochten in de slang of maak deze zo ruim mogelijk.
3. Zorg ervoor dat de diameter van de afvoerslang overeenkomt met de diameter van de motor.
4. Een te smalle afvoer belemmert de goede werking na de cabine.

Flexibele afvoerslang slang is door Keramikos leverbaar. (16 cm voor de SC003 en 32 cm voor de SC009 en SC100).

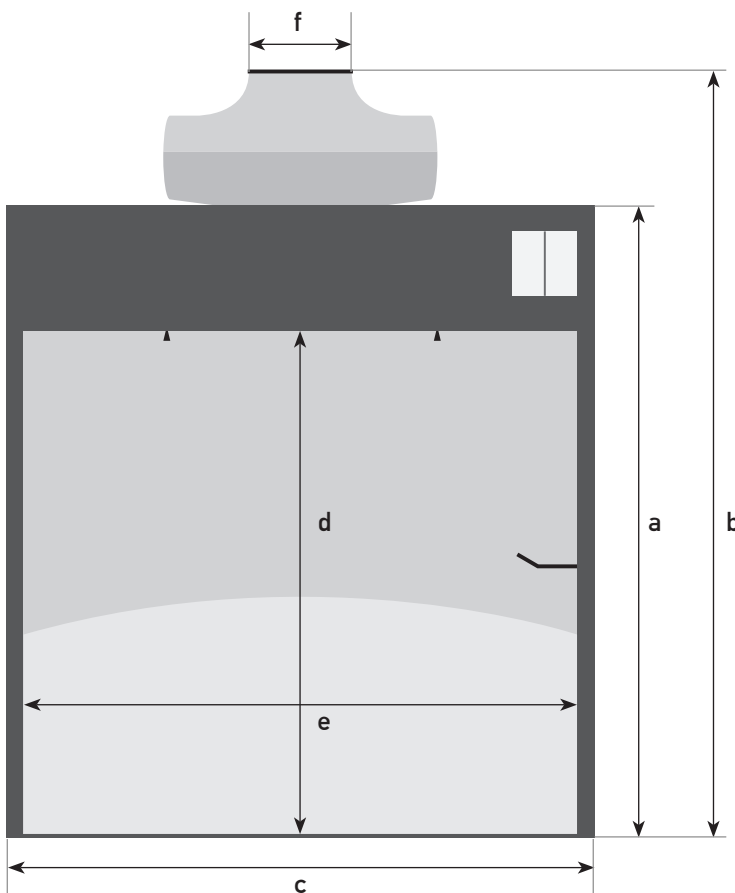

Afmetingen spuitcabines in mm.

	SC003	SC009	SC100
a	805	805	1005
b	1030	1065	126,5
b + frame	1940	1975	2175
c	600	600	850
d	650	650	845
e	560	560	750
f	160	320	320
diepte	600	600	800
capaciteit	620 m ³ /h	1200 m ³ /h	1200 m ³ /h