


## Afstellen van de dekselpen.

Na het monteren van het dekselkapje kunt u op de volgende manier de dekselpen afstellen:

Als u de deksel aan de voorkant (bij het dekselkapje) optilt kunt u onder de dekselpen een schakelaar horen schakelen. U moet de deksel ongeveer een halve centimeter kunnen optillen, vóórdat de schakelaar schakelt.

- Mocht dit niet het geval zijn dan moet u de dekselpen een beetje uit (naar beneden) draaien.
- Mocht dit meer zijn dan 0,5 / 1 centimeter, of sluit de deksel niet goed omdat hij op de dekselpen rust, dan moet u de dekselpen in (omhoog) draaien.

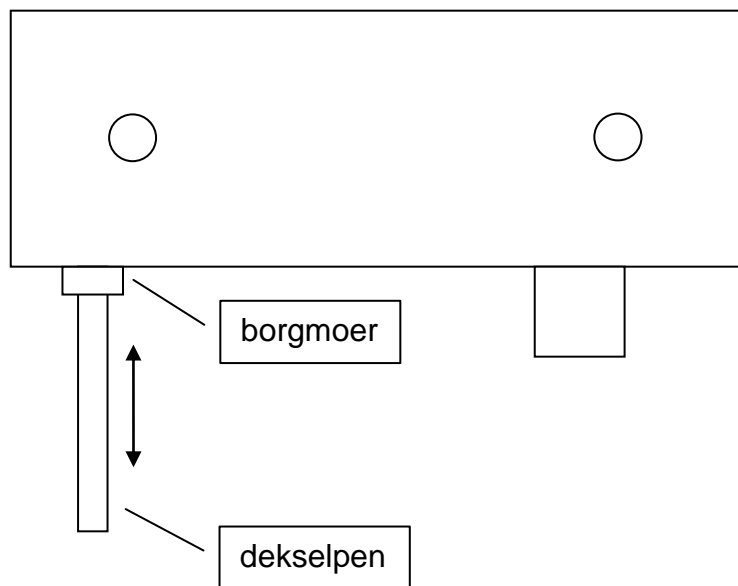

Als de dekselpen goed is afgesteld, borgt u de pen door de moer tegen het kapje aan te draaien met een steeksleutel (nr. 10). Zorg er wel voor dat, als u dit doet, de pen niet weer mee naar binnen draait.