

Spuitcabines

SC003, SC009 en SC100



Uw nieuwe spuitcabine is voorzien van een uitneembaar filter, een krachtige afzuigmotor, verlichting en een haak om uw spuitpistool aan op te hangen.

Filter

Het filter bestaat uit twee lagen en is een zogeheten electrete filter met een dubbele werking:

1. Statische aantrekkingskracht
2. Een tweetraps visnet werking

Deze twee vullen elkaar aan, zodat het filter een zeer hoge capaciteit heeft en lang werkzaam is. Het filter is gemerkt met een kruis dat altijd naar boven moet wijzen. Dit is zeer belangrijk voor de goede werking van het filter.

Het filter is opgebouwd uit twee lagen, een grofmazige en een fijnmazige laag. De kant met het kruis markeert de fijnmazige kant. Op deze manier filtert het filter eerst het grove stof, daarna het fijne.

Het filter is uitwasbaar. Dus na gebruik dient u het filter uit te spoelen. Let er daarna goed op dat u het filter op de juiste manier terugplaatst, dus weer met het kruis aan de bovenkant. Afhankelijk van het gebruik is het raadzaam om het filter na ongeveer een jaar te vervangen.

Let op: Gooi uw gebruikte filter niet zomaar weg, maar lever deze in bij het chemisch afval.

Het filter is door middel van een scharnierend rooster tegen de bovenkant van de cabine geplaatst. Dit rooster kunt u laten scharnieren door de twee kunststof doppen aan de voorzijde van het rooster los te draaien.

Reinigen

De spuitcabine zelf is eenvoudig te reinigen met een raamwisser en een doek. U kunt op deze manier veel glazuur terugwinnen en eventueel hergebruiken.

Schakelaars en verlichting

De spuitcabine is voorzien van twee schakelaars, een voor de afzuiging en een voor de verlichting. Beide zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen.

De verlichting is te vervangen door de vijf kruiskopschroeven aan de voorzijde los te draaien en de voorplaat te verwijderen.



De motor

ren. Let er hierbij op dat de bedrading, welke naar de schakelaars gaat, niet wordt beschadigd. De lamp is door middel van een contra steker aangeloten.

Let op: U mag de kabel van de lamp nooit inkorten daar deze een geheel vormt met het systeem. Als u dit wel zou doen zou de lamp niet meer onsteken.


Afvoerslang

De spuitcabine zou eventueel naar buiten aangesloten kunnen worden door middel van een flexibele afvoerslang.

3. Zorg ervoor zo min mogelijk bochten in de slang of maak deze zo ruim mogelijk.
4. Zorg ervoor dat de diameter van de afvoerslang overeenkomt met de diameter van de motor.
5. Een te smalle afvoer belemmert de goede werking na de cabine.

Flexibele afvoerslang slang is door Keramikos leverbaar. (16 cm voor de SC003 en 32 cm voor de SC 009 en SC100)

Tip: U kunt uw cabine ook gebruiken als weegruimte voor glazuur en chemicaliën.

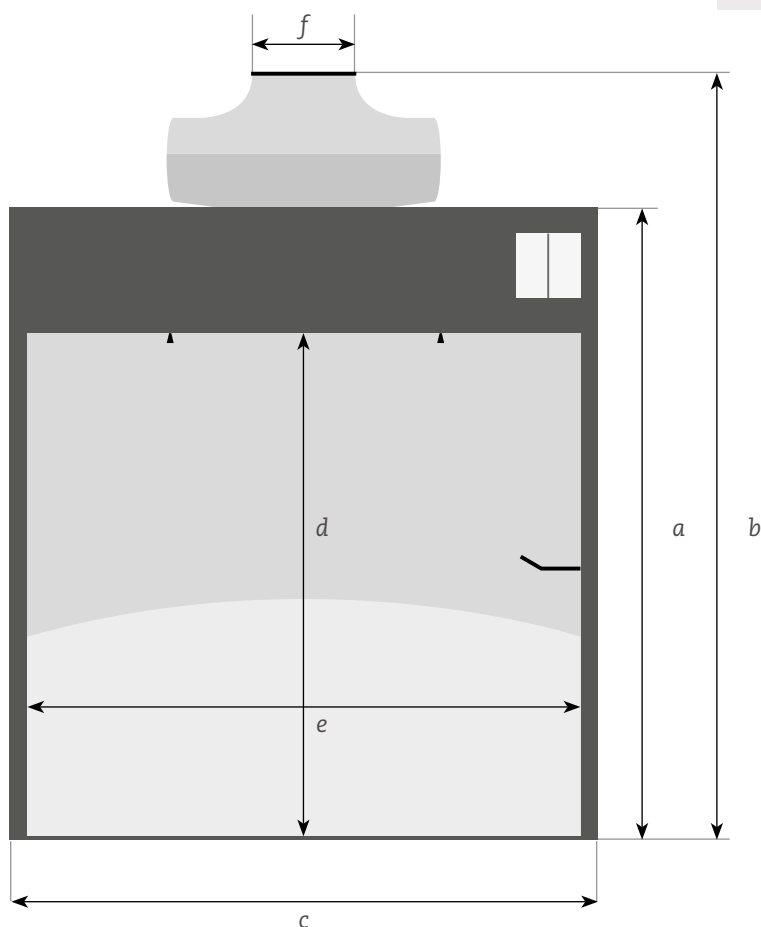

Afmetingen spuitcabines

	SC003	SC009	SC100
a	805	805	1005
b	1030	1065	126,5
b + frame	1940	1975	2175
c	600	600	850
d	650	650	845
e	560	560	750
f	160	320	320
diepte	600	600	800

Alle maten in mm